


## Mast met kikker



Dit type mast is verkrijgbaar in:

\* Alle type vlaggenmasten

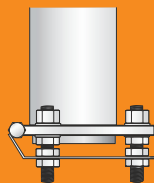

1. Roterende sierknop  
*(ter voorkoming van het wikkelen van de vlag om de mast)*
2. Clip  
*(de clip is bedoeld voor het bevestigen van de vlag)*
3. Kikker  
*(het koord wordt aan de buitenzijde d.m.v. een kikker bevestigd)*
4. Nastelbaar kantelanker  
*(volblad verzonken)*

